

Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

19. Februar 2009

Audi Cabrio

Filename

Audi_Cabrio_IV1992.doc

1. Fahrzeug

Marke: Audi Cabrio 2.3E

Inverkehrsetzung: 1992

2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, näher zur Fahrzeugmitte, unter der Rücksitzbank montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack unter der Rücksitzbank befestigen/kleben (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.

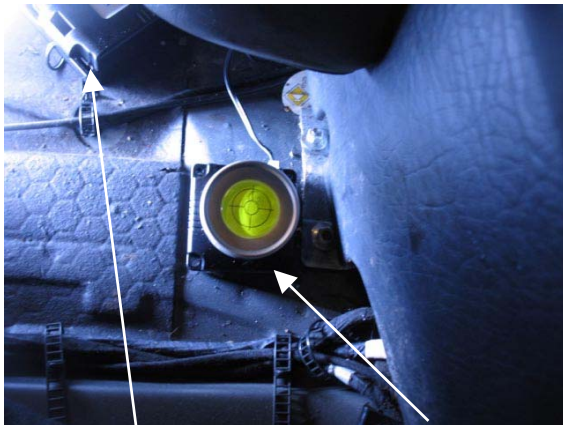


Abbildung 1: Batterypack und Crash Recorder

3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an accident.research@axa-winterthur.ch gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.