

# Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

**Renault Clio**

Filename  
Renault\_Clio\_IV2002.doc

## 1. Fahrzeug

Marke: Renault Clio 1.4 16V Dynam.Lux  
Inverkehrsetzung: 2002

## 2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, mittig und zur Fahrzeugmitte gerichtet, unter der Rücksitzbank montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack unter der Rücksitzbank befestigen/kleben (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.



Abbildung 1: Crash Recorder

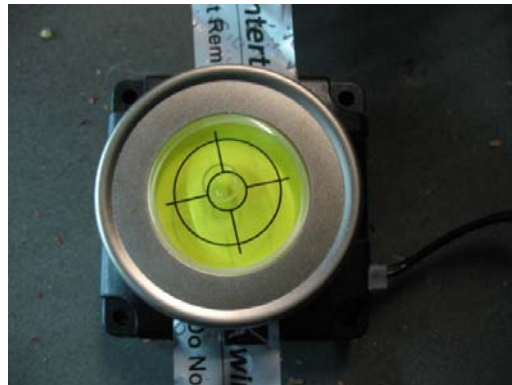


Abbildung 2: Crash Recorder nivelliert

## 3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an [accident.research@axa-winterthur.ch](mailto:accident.research@axa-winterthur.ch) gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.