

# Einbauanleitung Crash Recorder

Datum

15. Januar 2009

**Smart plus**

Filename  
Smart\_IV2008.doc

## 1. Fahrzeug

Marke: Smart plus  
Inverkehrsetzung: 12.2008

## 2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder, zur Fahrzeugmitte gerichtet und vor der Motorabdeckung montieren. Nivellieren nicht vergessen. Batterypack unter Fahrer-/Beifahrersitz (ausreichend Klebeband verwenden) und gegen losreißen sichern.



Abbildung 1: Crash Recorder

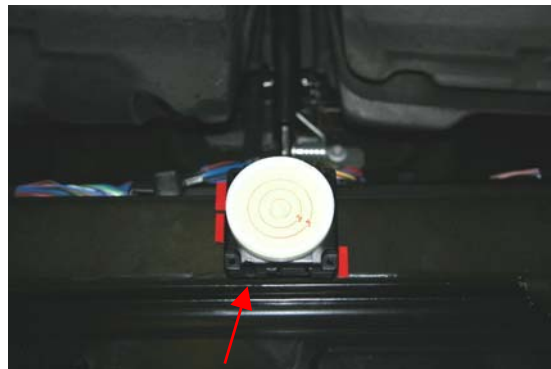


Abbildung 2: Crash Recorder nivelliert, Auge in der Mitte



Abbildung 3: Crash Recorder, nivelliert



Abbildung 3: Crash Recorder und Batterypack unter Fahrersitz

### **3. Anmerkungen**

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an [accident.research@axa-winterthur.ch](mailto:accident.research@axa-winterthur.ch) gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.