

Einbauanleitung Crash Recorder

Datum
2. September 2008

VW Lupo

Filename
VW_Lupo_FSI_1.4_20010813.doc

1. Fahrzeug

Marke: VW Lupo FSI 1.4
Inverkehrsetzung: 13.08.2001

2. Einbau Crash Recorder

Crash Recorder und Batterypack kann unter der Rückbank eingebaut werden. Die Rückbank ist klappbar. Je nach Einbaulage muss der Crash Recorder mit einem zusätzlichen Klebestreifen nivelliert werden.



Abbildung 1: Geöffnete Rückbank

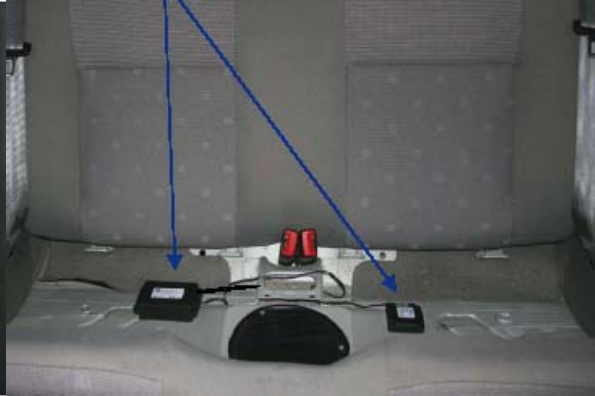


Abbildung 2: Crash Recorder unter der Rückbank



Abbildung 3: Geschlossene Rückbank ohne CR



Abbildung 4: Geschlossene Rückbank mit CR

Der Batterypack, bei diesem VW Lupo Model, war unter der Rückbank nicht bemerkbar.

3. Anmerkungen

Anmerkungen/Feedback und weitere Einbauhilfen können an accident.research@axa-winterthur.ch gesandt werden.

Für eine Einbauhilfen, bitte Kurzbeschreibung und Bilder beilegen.

Bei Anmerkungen/Feedback, bitte immer den Filename und Kontaktdaten angeben, Sie werden dann umgehend kontaktiert.